



TE-D01i

無線耳機
說明書

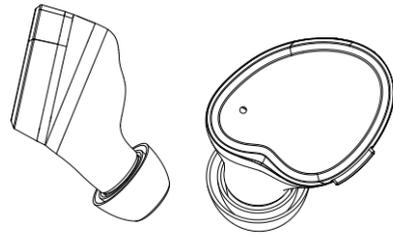

取說: v1.04

1 關於產品

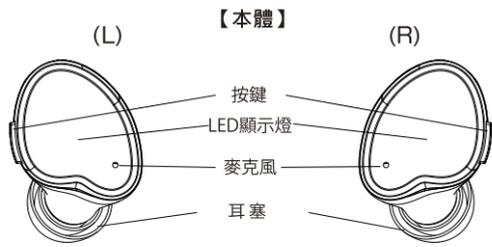


配件

- USB Type C 充電線
- 替換用耳機外殼
- 標準耳塞 SS/S/M/L各尺寸1對
- 記憶海棉耳塞 S/M各尺寸1對
- 雙面收納袋

2 電源ON/電源OFF


●電源開啓(ON)

從充電盒中取出

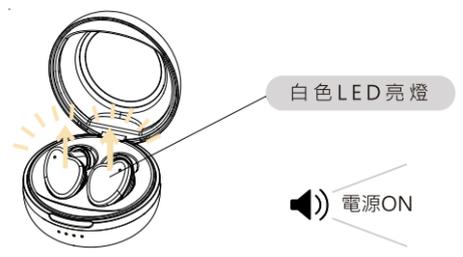

※初次使用時如充電盒不在附近的情況下，請在電源關閉時各按下左右按鈕一次開啓電源。


●電源關閉(OFF)

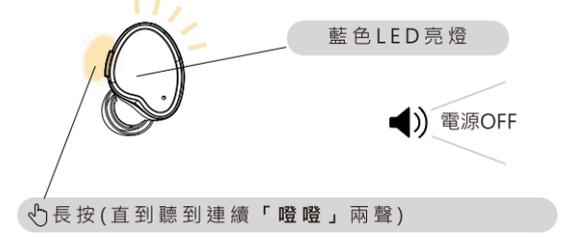

3 配對

●進行配對


① 打開欲連接裝置上的藍牙。

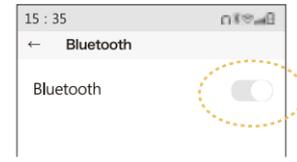


② 將耳機設為配對模式。

(例) 從L側配對時(請用單側進行配對。)

從充電盒中取出左右耳機，然後快速按L側按鈕兩次。
※首次使用時，從充電盒中取出耳機後，L側會自動進入配對模式。

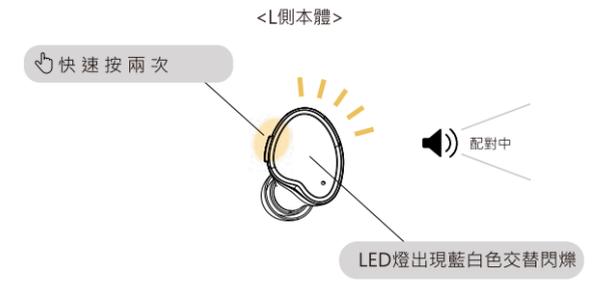

3 連接欲配對裝置時

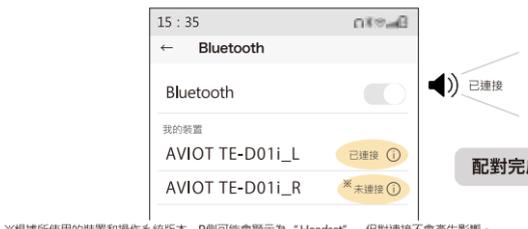

※根據所使用的裝置和操作系統版本，R側可能會顯示為“Headset”，但對連接不會產生影響。
※從R側配對時，將會相反表示。

●如何變更配對裝置 (如果有多個裝置)

★從已配對使用裝置變更配對時



⇒請以其他裝置從「●進行配對」的步驟①開始重新配對。

★從耳機變更配對時

在待機狀態下按住單邊的耳機，直到聽到三次「噹噹噹」聲。



⇒請以其他裝置從「●進行配對」的步驟③開始重新配對。


※如果配對失敗或找不到耳機顯示，請到先前連線的裝置刪除以前的配對記錄，並再次將藍牙關閉再開啟後再試一次。

●正確的重置方法 (耳機發生反應異常或故障時)

① 刪除所連接裝置的藍牙。



② 關閉電源(長按4秒，LED藍燈熄滅)後長按住按鈕。

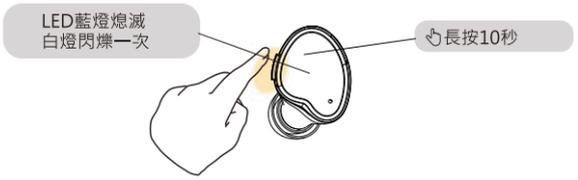


※左右兩側重置完成後，L側將自動進入配對模式。

4 環境音模式ON/OFF

●環境麥克風ON

(環境麥克風指外部聲音收音功能。)
按下L側按鈕一次即可暫停音樂並啟動環境麥克風收音。

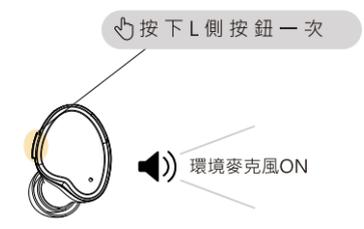

●環境麥克風OFF


關閉環境麥克風後，將自動恢復播放音樂。



※在待機狀態下啟動

即使在未連接藍牙的情況下，也可以通過按一次L側來打開/關閉環境麥克風。

5 操作方法說明

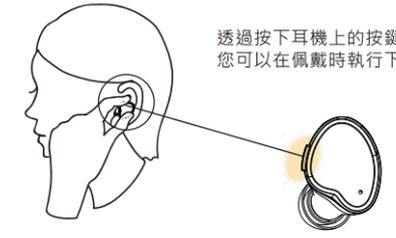

●按鍵操作

	L	R
🎵	播放	按1下
	停止	按1下
	下一首	連續按2下
📞	上一首	連續按3下
	接聽	來電時按1下
🔇	結束通話	通話時按1下
	拒絕接聽	來電時長按1秒後放手
🔊	提高音量	連續按3下
	降低音量	連續按2下
🔗	配對模式 (電源OFF狀態)	連續按2下 • 長按住直到聽到3次「噹噹噹」聲。 • 連續按2下
🎧	啟動	長按2秒後放手 ※1 長按2秒後放手 ※1

※1 語音助理Siri・Google只能在主機上啟動。

※因應不同的連接裝置系統設定，可能會有無法啟動的情況。

6 LED燈號說明


●LED燈號說明 ※最先連接的一邊示為主機。

	主機	子機
🔋	電源ON 白	亮燈
🔋	電源OFF 藍	亮燈
📞	未連接待機中	白 3秒 白 3秒... 閃爍兩次
	電話撥號中	白 3秒 白 3秒... 閃爍一次
	電話來電中	白 1秒 白 1秒... 閃爍兩次
🔗	通話中	白 3秒 白 3秒... 閃爍一次
	配對模式	白 藍 白 藍 交替閃爍
🔋	充電中	藍 亮燈
	充滿電	滅燈

※因應不同的連接裝置，可能會出現無法顯示的情況。
※充滿電後，耳機會自動關閉。

7 充電

●為耳機本體充電

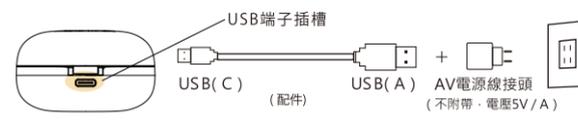

※因應過電壓保護功能，如果電壓高於或低於指定電壓，則可能無法充電。

●充電時電池指示燈閃爍

LED	電池電量
🔴 ● ● ● ●	1~25%
🟡 ● ● ● ●	25~50%
🟢 ● ● ● ●	50~75%
🟢 ● ● ● ●	75~100%

※為耳機本體充電時，如充電盒的電池電量耗盡，則耳機本體可能會自動連接到裝置，這並不是故障，請經常給充電盒充電。

※如果充電週期距離過長，則可能降低電池性能，因此請定期充電(建議：每月一次)。

●檢查耳機本體的電量


您可以在智慧型手機或其他設備的螢幕上查看剩餘電量。



※iPhone可以透過增加widget進行查看。


8 使用注意事項

●正確的配戴方法

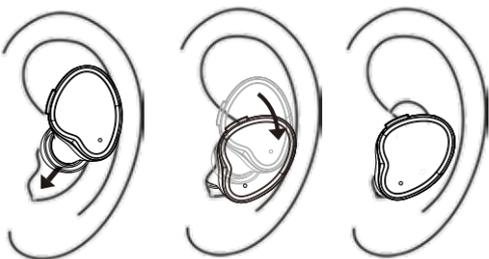

• 配戴後，請將其調整到舒適的位置再進行使用。

●如何選擇和安裝耳塞

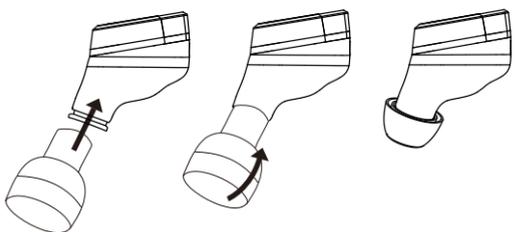

• 將耳塞往外翻可以保持軸心穩定，更易於替換。
• 附帶的耳塞有兩種材質，尺寸也不同。
安裝最適合的耳塞，可以提升聆聽高品質享受，請務必體驗看看。

●Bluetooth®是使用2.4 GHz頻段的無線技術。 關於無線電波干擾的注意事項

• Bluetooth®的規格為短距離通信，如果沒有屏蔽物，它可以直達約10m的距離。由於是高頻，因此有效的通信範圍會根據屏蔽（人體、金屬、牆壁等）和周圍的無線電波狀況而發生很大變化。

• 在Bluetooth®通信中，根據使用情況可能會出現噪音或聲音中斷，在最壞的情況下，可能無法連接。

-在產生電磁波的地方，例如附近有安裝了相同2.4 GHz頻段無線LAN裝置、在使用中的微波爐或變壓器。

-當有人體位於本機和Bluetooth®設備之間的直線上時。

-當本機和Bluetooth®設備之間存在會導致無線電波難以通過的金屬、牆壁或其他障礙物時。

• 反之，Bluetooth®設備產生的無線電波可能會影響其他電子設備的操作。在最壞的情況下，可能會導致事故。請在以下場所關閉本機和其他Bluetooth®設備或關閉電源。

-飛機上（在穩定飛行中可能可以使用；有關詳細資訊，請與航空公司聯繫）

-在醫院/火車上的優先座位附近/產生易燃氣體的地方，例如加油站

-安裝了火災警報器等傳感器設備的地方

●為了延長產品使用壽命應避免的事情

• 過放電
如果長時間不充電，內置電池可能會因過度放電而劣化。若長期保存情況下，請每月充電一次，以防止過度放電。

• 變形或損壞
如果長時間用力或把沉重的物件放置於本機或耳塞等配件上，可能會導致其變形或損壞。存放時請小心。另外，由於本機使用了精密的電子零件，因此請勿造成強烈的撞擊（例如摔落或撞擊）。

• 應避免的存放地方
諸如濕氣、灰塵和高溫是本機之類精密電子設備的大敵。請勿將產品放置在潮濕、灰塵、油煙、蒸汽、直射陽光下或氣溫高的汽車內。

• 防水
耳機本體有防水保護處理，但是如用濕手觸摸耳機或將它們放在被汗水或雨水弄濕的衣服口袋中，充電端子可能會變質，最壞的情況可能會導致短路。如遇以上情況，請用乾的軟布擦拭，確認耳機是乾燥後使用。請注意，充電盒不防水，因此請小心使用。

●產品規格

- 產品型號：TE-D01i
- 驅動器：φ6mm 動圈式
- 靈敏度：90db±3dB
- 阻抗：16±15%Ω
- 最大輸入功率：DC 5V / 500mA(Max)
- 搭載SoC: Qualcomm QCC3020
- 麥克風：cVc 8.0 降噪(限通話時)
- 防水規格：IPX5
- 電池容量：耳機單體45mAh/充電盒500mAh
- 通話時間：最多4.5小時
- 播放時間：最多8小時
- ※支援apt-X編碼，播放時間將縮短20%到30%。
- ※支援SBC編碼，音量限制為20%，不可同時執行其他操作。
- 主機充電時間：約2小時
- 適用編碼格式：AAC · SBC · aptX
- 適用藍牙耳機規範：A2DP · HFP · HSP · AVRCP
- 充電埠：USB Type C
- Bluetooth版本:5.0
- Bluetooth多點配對3台裝置
- 日語語音介面

9 保固規定

由於正常操作導致的自然故障，將可免費維修或更換。向弊司查詢時，請準備能證明該產品之購買單據及附有購買日期的文件或電子數據（例如購買商店的發票或交貨單）。

1.保固期間為自購買之日起12個月，僅適用於香港/澳門。
(This warranty is valid only in Hong Kong/Macau.)

2.本產品如有改良，恕不另行通知。
由於本產品使用無線傳輸技術Bluetooth®，因此可能會在產生電磁波的微波爐、轉換變壓器和其他產生強無線電波的設備附近造成無線電波干擾。請務必詳細閱讀說明書和操作影片並正確使用。再者，包裝上和使用說明書中的品牌名、產品名稱是一般公司或個人的商標(註冊商標)。

3.請注意如果發生以下情況時，原則上不適用保固範圍內。

- 無法提供購買證明文件或電子檔。例如發票或交貨單。
- 產品在我們服務中心之外的地點進行過維修或拆解過。
- 誤用（包括由於過度輸入而造成的損壞和燒毀）由於客戶的粗心而導致跌落衝擊等事故，或由於保管不良而導致產品變質或損壞時。
- 與指定規格標準以外的電源和電壓一起使用時。
- 消耗品相關部品。
- 故障原因在本產品以外的設備中，例如移動終端裝置。
- 外部損壞，例如主機或插頭外部的刮痕（購買後發生）。

4.除我們的產品外，其他產品不在保固範圍內。

《免責聲明》
保固範圍不包括因客戶誤用而造成的損壞或故障。這同樣適用於購買產品後損壞的情況，例如，由於運輸過程中發生的震動或跌落，或者由於電力或火災等災難而導致的故障。我們不保證可以與所有Bluetooth®設備連接和操作。對於因使用本產品而引起的任何其他設備的故障或丟失/損壞，我們概不負責。此外，因電腦、其他操作系統和軟件兼容設備之類的故障、損壞或數據丟失而造成的任何損壞，我們概不負責。由閃電或火災等災難造成的，亦是同樣。希望能得到您的諒解。此保固僅在香港/澳門有效。

5.在維修/更換期間不能租用更換機器。

6.萬一產品被判斷為不在保固範圍內，我們可能會收取往返運費。

10 安全守則

⚠警告事項

(如果不遵循這些事項，則可能會導致火災或觸電，引起嚴重的傷害或死亡。)

●由於本機及其配件可能會被誤食，因此使用後請放在嬰幼兒接觸不到的地方。另外，請注意存放位置，避免寵物碰觸或誤食。

- 請勿自行拆卸本機，否則可能導致故障或觸電。
- 配戴本機時，外界和周圍的聲音有可能會聽不到，例如警告聲。請勿在無法聽到周圍聲音的危險場所中使用。
- 充電時，請務必使用附帶的USB充電線。破裂、電池漏液或過熱可能導致火災或傷害，並損壞周圍區域。

⚠注意事項

(如果不遵循這些事項，可能導致受傷或個人財產損害。)

●耳機長時間以高音量聆聽可能會造成聽力受損。為了避免聽力受損，請避免將音量調得太高。另外，無論音量大小，長時間使用都會使耳朵感到疲勞，建議每小時卸下耳機一次休息片刻後再使用。

●如果使用本產品造成皮膚不適，請停止使用，並諮詢醫生或購買該產品的門市。

●本產品在通電的情況下長時間與皮膚接觸，可能導致低溫灼傷的不適感。

●因衣物摩擦而積聚在人體身上的靜電可能會使您的耳朵發麻的不適感。

♻充電電池的回收處置規定

設備內置可充電電池可以回收。切勿自行取出電池，請洽詢客戶服務人員。（客戶服務聯絡方式可在官網上找到。）

11 常見問題

無法正常使用耳機

如遇到耳機電源無法開動，單邊耳機沒有反應，無法配對耳機等問題，可以先嘗試跟隨此說明書的第三部分--“正確的重置方法”去重置耳機(初始化至原出廠設定)去排除異常。如還未能解決問題，請洽客服中心+852 2618 7388 或 info@winnersmart.com.hk 尋求協助。

遺失/掉落耳機或充電盒

所使用的耳機或充電盒若因遺失、掉落等，在非預期情況下所導致之損壞等，在購買日起1年內的保固期間內，只限一次可提供自費購買各別的新品。購買請洽客服中心+852 2618 7388 或 info@winnersmart.com.hk 尋求協助。


應用程式下載



用戶可在Apple Store或Google Play下載“AVIOT Sound XXX”應用程式去更改耳機的歡迎語、調較EQ及更新固件。

配對方法

①開啓欲連接裝置上的藍牙。

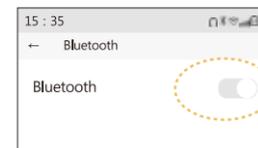

④確認配對



※配對通知可能需要一些時間才能顯示。

②耳機進入配對模式。



⑤配對完成



※從R側配對時，將會出現相反表示。

③連接到欲配對裝置



充電操作說明


STEP① 耳機前端先放入充電盒中




※請注意如果耳機前端未放在盒中，有可能無法正常進行充電。

如何更換外殼

STEP① 用指尖插入下圖中的凹入部分。

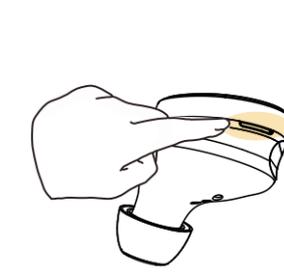

STEP② 按下下圖的頂端位置即可輕鬆地將其取下。

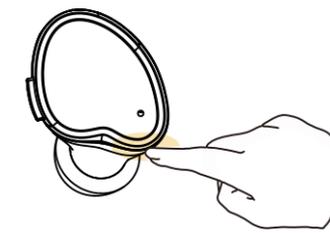

※特殊材質製成，請避免放置高溫環境（例：炎熱天的車內），否則可能會導致變形。
※請注意耳機如從高處落下，外殼可能會脫落破損。
※請注意從按鈕處硬扯取下外殼，可能會導致按鍵損壞。